


Deutsch

- 1 Horizontaleinstellung**
Hebel anheben und Sitz positionieren.
Hebel wieder einrasten lassen.
- 2 Höhen- und Neigungseinstellung**
Hebel anziehen und Sitzposition durch Be- und Entlasten im vorderen und hinteren Bereich in Höhe und Neigung verändern.
- 3 Rückenlehneinstellung**
Hebel anziehen und Rückenlehne durch Körpergewicht in die gewünschte Position bringen.
- 4 Gewichtseinstellung**
Handrad drehen und Schwingsystem auf das Gewicht des Fahrers einstellen.
Die Zahl im Sichtfenster muß mit dem Gewicht des Fahrers identisch sein.
- 5 Heizung***
Thermostatisch geregelte Sitzkissen- und Lehnenheizung. Durch Schalter ein- (Kontrollleuchte leuchtet) bzw. abzuschalten.
- 6 Armlehnen***
Die Neigung kann über den vorne angebrachten Rändelknopf stufenlos eingestellt werden.

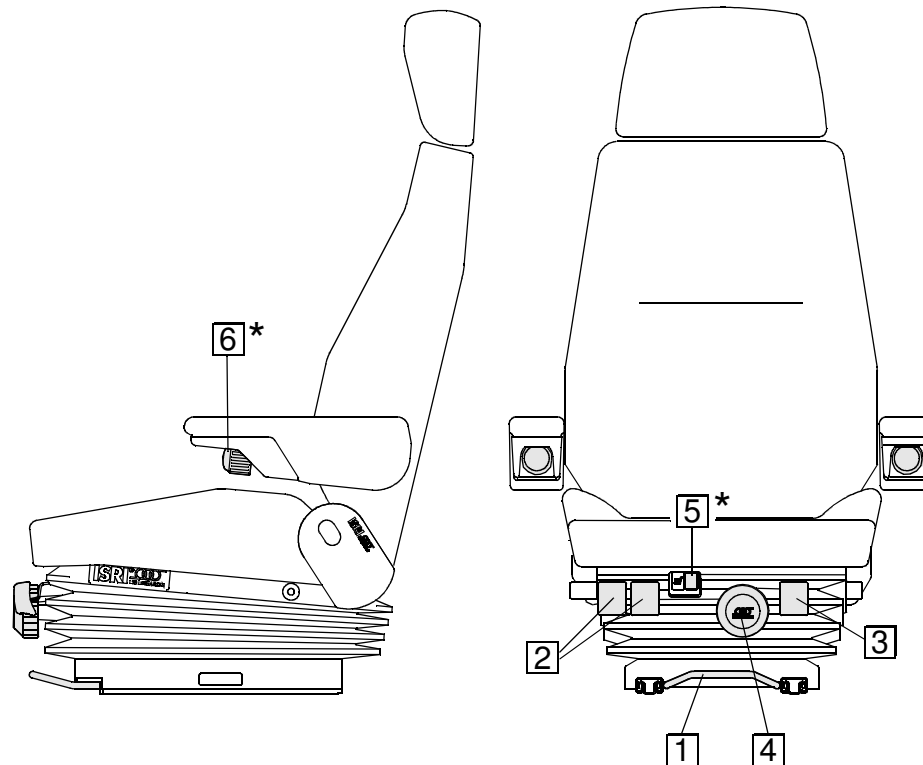

* Kopfstütze, Heizung und Armlehnen nicht in allen Versionen enthalten
Headrest, heating and armrests are not included in all versions

English

- 1 Horizontal adjustment**
Lift lever and move seat forwards/backwards.
Release the lever to lock the seat.
- 2 Height and Slope adjustment**
Pull lever and adjust the seat position in height and slope by loading/unloading the front/rear seat cushion area.
- 3 Backrest adjustment**
Adjust the position of the backrest by pulling the lever whilst a load is applied to the backrest.
- 4 Weight adjustment**
Turn handwheel and adjust the suspension to the driver's weight.
The number in the window must be similar to the driver's weight.
- 5 Heating***
Thermostatic regulated heating for seat cushion and backrest. To be switched on (control lamp luminates) resp. off by switch.
- 6 Armrest***
The inclination can be adjusted by the knurled knob at the front.

7018252

Technische Änderungen vorbehalten
Subject to technical changes

ISRINGHAUSEN 04/1999

Wichtige Hinweise:

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung Ihres ISRI®-Sitzes und machen Sie sich mit der Technik vertraut.
- Führen Sie die Bedienungsanleitung zugänglich im Fahrzeug mit.
- Der ISRI®-Sitz darf nur von Fachpersonal montiert und repariert werden. Dabei sind landes- und gesetzesspezifische Vorschriften zu beachten.
- Wir weisen darauf hin, daß es sich bei diesem Sitz um eine Sicherheitskomponente handelt.

Die Veränderung des Sitzes und Mißachtung der Bedienungsanleitung führt zum Verlust der Gewährleistung.

Achtung!

Aus Gründen der Sicherheit im Straßenverkehr darf der Fahrersitz nur bei stehendem Fahrzeug eingestellt werden.

Bitte beachten Sie:

Befestigungen und Verschlußteile sind von Zeit zu Zeit zu überprüfen.
Sollen Sicherheitsgurtsysteme am Sitz befestigt werden, so ist zu beachten, daß alle landesspezifische Vorschriften eingehalten werden.

Important advice:

- Please read the operating instructions thoroughly before using your ISRI®-seat and acquaint yourself with its technical features.
- Keep the operating instructions within the vehicle.
- The ISRI®-seat has to be installed or repaired by specialists under consideration of the specific country's regulations.
- We point out that this seat is a safety component. Any modifications to the seat and disregard of the instruction manual leads to the loss of guarantee.

Attention:

Due to reasons of road safety, the driver seat must only be adjusted when the vehicle is stationary.

Please note:

Seat anchorages and locking parts have to be checked from time to time. If safety belt systems should be fixed to the seat you must be certain that all specific country's regulations are maintained.