


## Deutsch

- 1 Horizontaleinstellung**  
Hebel anheben und Sitz positionieren.  
Hebel wieder einrasten lassen.
- 2 Neigungseinstellung**  
Hebel anziehen und Sitzneigung durch Be- und Entlasten im vorderen Bereich des Sitzkissens verändern.
- 3 Rückenlehneinstellung**  
Hebel anziehen und Rückenlehne durch Körpergewicht in die gewünschte Position bringen.
- 4 Gewichtseinstellung**  
Handrad drehen und Schwingsystem auf das Gewicht des Fahrers einstellen.  
Die Zahl im Sichtfenster muß mit dem Gewicht des Fahrers identisch sein.
- 5 Lendenwirbelstütze\***  
Handrad drehen um eine optimale Körperanpassung der Rückenlehnenkontur zu erhalten.

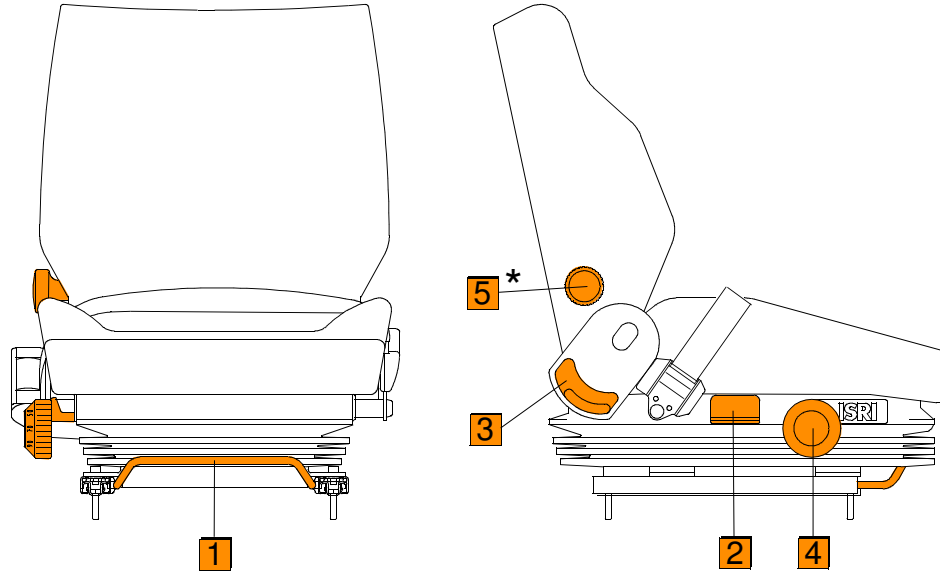

\* Lendenwirbelstütze nicht in allen Versionen enthalten  
Lumbar support is not included in all versions

7018266

Technische Änderungen vorbehalten  
Subject to technical changes

ISRINGHAUSEN 11/1999

### Wichtige Hinweise:

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der ersten Benutzung Ihres ISRI®-Sitzes und machen Sie sich mit der Technik vertraut.
- Führen Sie die Bedienungsanleitung zugänglich im Fahrzeug mit.
- Der ISRI®-Sitz darf nur von Fachpersonal montiert und repariert werden. Dabei sind landes- und gesetzespezifische Vorschriften zu beachten.

- Wir weisen darauf hin, daß es sich bei diesem Sitz um eine Sicherheitskomponente handelt.  
Die Veränderung des Sitzes und Mißachtung der Bedienungsanleitung führt zum Verlust der Gewährleistung.

#### Achtung!

Aus Gründen der Sicherheit im Straßenverkehr darf der Fahrersitz nur bei stehendem Fahrzeug eingestellt werden.

#### Bitte beachten Sie:

Befestigungen und Verschlußteile sind von Zeit zu Zeit zu überprüfen.

Änderungen am Sicherheitsgurtsystem sind nicht erlaubt.  
Bei Nichtbeachtung kann die ABE erlöschen.

### Important advice:

- Please read the operating instructions thoroughly before using your ISRI®-seat and acquaint yourself with its technical features.
- Keep the operating instructions within the vehicle.
- The ISRI®-seat has to be installed or repaired by specialists under consideration of the specific country's regulations.
- We point out that this seat is a safety component. Any modifications to the seat and disregard of the instruction manual leads to the loss of guarantee.

### Attention:

Due to reasons of road safety, the driver seat must only be adjusted when the vehicle is stationary.

#### Please note:

Seat anchorages and locking parts have to be checked from time to time. Changings on the Safety belt system are not allowed.